

MONTAGEANLEITUNG DECKENABSORBER


1. Sie beginnen mit dem Ausrichten und Markieren der zu bohrenden Löcher in der Wand oder Decke.
2. Bohren Sie Löcher in Wand oder Decke an den markierten Stellen.
3. Schrauben Sie die blaue Schraube inkl. Rosette in die Decke oder in die Wand (Stecker nicht im Lieferumfang enthalten).



4. Führen Sie den Stahldraht durch die runde Kugel, die dann auf die Rosette gedreht wird. Der Nippel am Stahldraht sorgt dafür, dass er nicht weiterlaufen kann.




5. Schrauben Sie die Spiralschrauben in Ihr Panel ein (mindestens 30 cm vom Rand des Panels entfernt). Diese sind an der gepflasterten Seite der Platte befestigt. Die wollige Seite hängt nach unten.

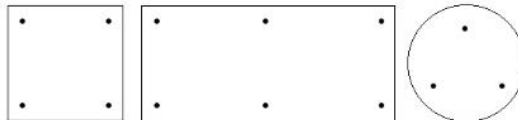

6. Fädeln Sie die Haken an die Stahldrähte.



7. Befestigen Sie schließlich die Haken an den Spiralsteckern und stellen Sie die Platte auf die richtige Höhe ein. Dies ist sehr einfach durch Ziehen an den Stahlseilen.

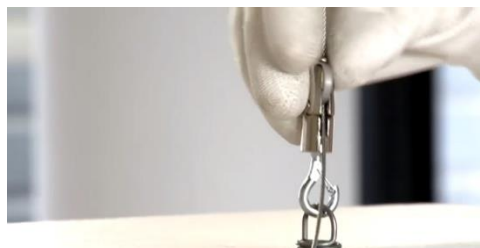

8. Zur Erklärung von Einen Film finden Sie unter <http://www.akoestieka.eu/montage/>